


Stap 1

Smartcard activeren


- Bij het afsluiten van je Digitenne abonnement is de Smartcard al geactiveerd. Je kunt dan meteen tv kijken.
- Heb je dit pakket los gekocht en nog geen Digitenne abonnement afgesloten? Activeer dan de Smartcard door contact op te nemen met de Service Desk, via 0800-0576 (gratis).
- Plaats de Smartcard in de richting van de pijl op de kaart, met de **goudkleurige chip naar beneden** in de sleuf van de tv-ontvanger, totdat de Smartcard niet verder kan.

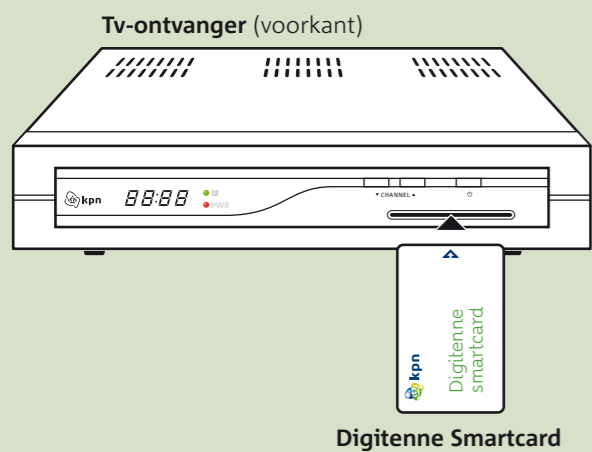

Stap 2

Aansluiten tv-ontvanger

- Sluit de antenne aan op aansluitpunt [ANT IN] van de tv-ontvanger. Plaats de antenne voor de beste ontvangstkwaliteit zo dicht en hoog mogelijk bij een raam. Zet de antenne neer met het voetje, of gebruik de klittenbandstickers voor bevestiging aan het raam.
- Sluit de meegeleverde SCART-kabel aan op de SCART-poort van je tv en op de onderste SCART-poort [TV] van de tv-ontvanger.
- Plaats de batterijen in de afstandsbediening.
- Zet je tv aan.
- Steek de stekker van de tv-ontvanger in het stopcontact. De tv-ontvanger gaat automatisch aan. Als de tv-ontvanger niet aangaat, druk dan op de stand-by-toets van de tv-ontvanger of op de stand-by-toets  op je afstandsbediening.

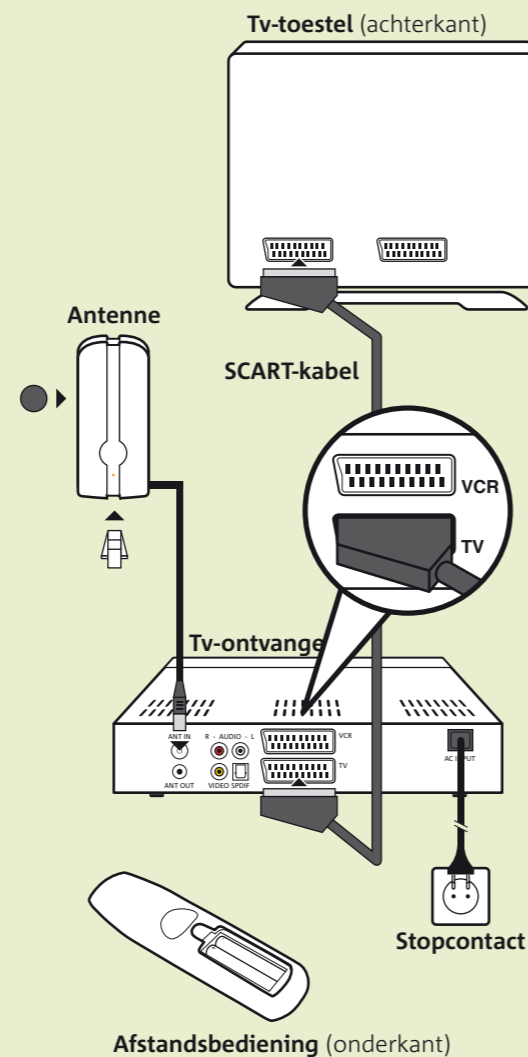


Stap 3

Zenders instellen

Nadat de tv-ontvanger voor de eerste keer aan gaat, kom je automatisch in het installatiemenu.

- Blader met **P+** / **P-** naar jouw regio en druk op **OK** (zie scherm 1).
- Volg de instructies op het scherm. De groene balk naast **'Kwaliteit'** geeft aan hoe goed de ontvangst van Digitenne is. Verplaats de antenne naar de plek waar de groene balk het verst uitslaat en druk op **OK** (zie scherm 2). Gebruik eventueel de antenne verlengkabel om de meest optimale plek voor de antenne te vinden.
- De tv-ontvanger gaat nu automatisch alle zenders zoeken en plaatst ze in een vaste volgorde.*
- Volg de instructies op het scherm en druk op **OK** om de installatie op te slaan en af te sluiten (zie scherm 3).

De zenders zijn geïnstalleerd.

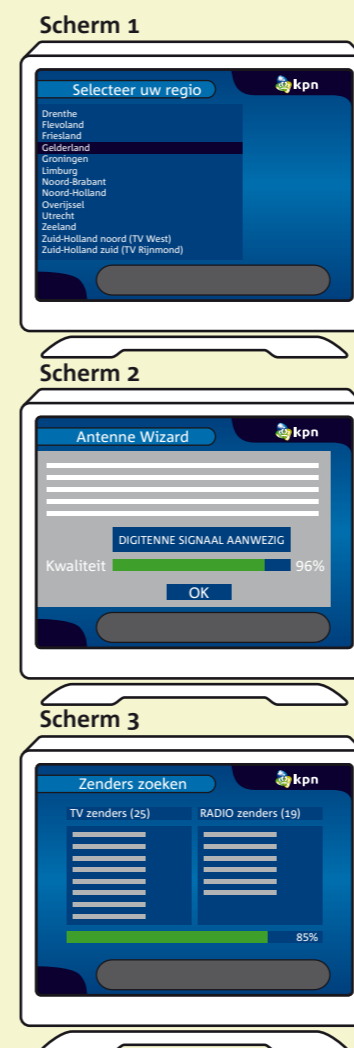

Stap 4

Dagelijks gebruik

Je kunt nu tv kijken met Digitenne van KPN!

- Lees de uitgebreide handleiding voor uitleg en de mogelijkheden van de tv-ontvanger.





* Na de installatie ontvangt de Smartcard activatiegegevens via de antenne. Het kan daarom soms nog ongeveer 30 minuten duren voordat je alle zenders ontvangt. Nederland 1, 2 en 3 en de regionale zender ontvang je altijd.

Kijk op de andere zijde voor een korte introductie in het dagelijks gebruik van de tv-ontvanger.

Problemen oplossen

De meeste problemen worden verholpen door de tv-ontvanger te herstarten of de installatie te controleren. Volg de onderstaande instructies om eventuele problemen op te lossen.

Herstarten van de apparatuur:

- Zet de tv-ontvanger op standby door op  te drukken.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Haal de Smartcard uit de tv-ontvanger en steek hem vervolgens weer terug in de tv-ontvanger (goudkleurige chip naar beneden).
- Steek de stekker weer in het stopcontact.
- Druk op  om de tv-ontvanger weer aan te zetten.

Je hebt geen beeld.

Controleer of alle apparatuur aanstaat, de SCART-kabel stevig vast zit in zowel de tv-ontvanger als je tv-toestel en of je tv-toestel op het juiste kanaal staat. Het juiste kanaal verschilt per tv, dit kan bijvoorbeeld AV1, AV2, EXT of 0 zijn.


Je hebt slechte beeld- of geluidskwaliteit.

Zorg ervoor dat de antenne goed is aangesloten op de tv-ontvanger [ANT IN]. Verplaats de antenne in de richting van een raam. Door de antenne een klein beetje te verplaatsen of draaien kan je al beter beeld of geluid ontvangen. Zoek anders alle kanalen opnieuw op via de Antenne Wizard (zie de instructies **Ontvangst optimaliseren** hieronder).

Je ontvangt alleen Nederland 1, 2 en 3 en jouw regionale omroep.



Als je bij het kopen van Digitenne nog niet je persoonlijke gegevens hebt geregistreerd, moet de Smartcard nog geactiveerd worden (zie binnenzijde). Plaats de geactiveerde Smartcard in de richting van de pijl met de **goudkleurige chip naar beneden**, zo ver mogelijk in de sleuf van de tv-ontvanger. Laat de tv-ontvanger na het installeren van de zenders minstens 10 minuten op Nederland 1 staan.

Beeldinstellingen

Je kan de beeldinstellingen aanpassen terwijl je tv kijkt. Druk, eventueel meerdere malen, op de  van de afstandsbediening tot je de gewenste beeldinstelling ziet.

Ontvangst optimaliseren

Je kunt de ontvangstkwaliteit optimaliseren met behulp van de Antenne Wizard.







- Zet je tv-ontvanger op de zender waarvan je de ontvangst wilt optimaliseren.
- Druk op de  toets van de afstandsbediening. Je krijgt nu de Antenne Wizard te zien.
- De groene balk naast **'Kwaliteit'** geeft aan hoe goed de ontvangst van de antenne is. Volg de instructies op het scherm en verplaats de antenne zodat de signaalbalk naar rechts ver groen uitslaat en het hoogste percentage weergeeft. Druk op  (zie figuur 1).
- Druk op  om het menu te verlaten.

Je hebt vaak de beste ontvangst als je de antenne zo hoog mogelijk bij het raam plaatst.



Figuur 1: Antenne Wizard

Installatie opnieuw uitvoeren

- Druk op  van de afstandsbediening.
- Selecteer **Installatie** en druk op .
- Selecteer vervolgens de **Antenne Wizard** en druk op  (zie figuur 2).
- Selecteer je regio en druk op .
- Zorg voor een optimale antennepositie en druk op .
- De tv-ontvanger zoekt nu de zenders. Druk op  om de installatie op te slaan en af te sluiten.



Figuur 2: Menu Installatie

Vragen?

Kijk altijd eerst in de meegeleverde handleiding of op kpn.com/digitenne. Bel anders de Service Desk via 0900-0576 (€0,45 per minuut). Zorg dat je in de buurt bent van de apparatuur als je de Service Desk belt. Vaak kunnen problemen alleen dan worden opgelost.

Digitenne

Topfield tv-ontvanger

Binnen 10 minuten tv kijken

- Installeren
- Dagelijks gebruik
- Problemen oplossen



SNEL INSTALLEREN

Zie binnenzijde 



Toetsen op de afstandsbediening

Toets	Uitleg
	Tv-ontvanger stand-by of aanzetten.
	Geluid in- of uitschakelen.
	Direct zender selecteren door zendernummer in te drukken, cijfers invoeren.
	Naar de vorige gekozen zender.
	Beeldschermverhouding aanpassen.
	Deze toets heeft geen functie.
	Menu opvragen en een stap terug in het menu.
	Terugkeren naar tv of radio.
	Elektronische Programma Gids (EPG) openen.
	Programma informatie opvragen.
	Zenderlijst opvragen. In menu: optie kiezen/selecteren.
	Bladeren door het menu. Tijdens het tv kijken en radio luisteren: Links/rechts: volume niveau verlagen/verhogen. Boven/beneden: naar vorige/volgende zender.
	Volume niveau verhogen (V+) en verlagen (V-).
	Wisselen tussen tv en radio.
	Zappen naar vorige (P-) of volgende (P+) zender.

Toets	Uitleg
	Deze toets heeft geen functie.
	Verschillende keuze opties. De functie van de toetsen staan altijd onderaan in het beeld en zijn per menu verschillend.
	Geluidsinstelling openen (keuze tussen o.a. mono/stereo).
	Ondertiteling menu openen.
	Teletekst opvragen (toets werkt alleen vanuit tv kijken, niet vanuit het menu of radio luisteren).
	Het beeld stilzetten. <i>Let op: de uitzending loopt wel door.</i>
	Deze toets heeft geen functie.
	Tussen je tv-ontvanger en video-, dvd- of harddisk-recorder schakelen (als deze zijn aangesloten en de optie Externe A/V is gekozen onder Menu / Systeeminstellingen / A/V Instellingen / VCR Scart Type).
	Ontvangst antenne optimalisatie (per zender).
	Deze toets heeft geen functie.
	Sluimertijd instellen, de tv-ontvanger gaat na een tijd automatisch uit.

